

**CT1/6U – CT2/8U TELEFON
ALKÖZPONT**

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Gratulálunk, hogy megvásárolta a CT1/6U-Ct2/8U alközpontot. Ezzel most egy olyan igazán átfogó rendszer tulajdonosává vált, melyet arra terveztek, hogy az üzleti és otthoni igényeit elégítse ki; és amelyek azonnali telefonköltség megtakarítást biztosítanak az automatikus Legkisebb Költségű Csatlakozó (LCR) szoftvernek köszönhetően, ez a szoftver az alközponttal együtt érkezik (ha a szolgáltatást legalább két társaság biztosítja).

Hogy az alközpontból a legtöbbet tudja kihasználni, a tulajdonságok és a jellemzők teljes eléréséhez azt javasoljuk, hogy gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet és tartsa kézközelben a jövőbeli megtekintéshez.

VIGYÁZAT: A készüléken belül kizárólag képzett szakember végezzen bármilyen műveletet.

A BPT S.p.A

Székhely: Italy , Via Roma 41
30020 Cinto Caomaggiore, VE
felelőssége tudatában ezennel kijelenti, hogy az alközpont az alábbiakban megadott szabványoknak megfelel:

Elektromágneses kompatibilitás
(EMC 89/336/CCE előírás)

- EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 kiadás;
- Védelem
EN 55024, EN 61000-4-2,
EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
- **Elektromos biztonság**
LVD 73/23/CEE)
- EN 60950

A rádió berendezésekre és telekommunikációs terminal eszközökre vonatkozó és ezek összhangjának kölcsönös elismerésre vonatkozó 1999/5/EC előírás

TBR 21, EG 201 121, ES 201 187,
ETS 300 778-1

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	2	Automatikus riasztó üzenet a letárolt külső telefonszámra.....	9
BPT telefonos beltéri készülékek	3	P1 és P2 segédparancsok.....	10
Szabványos funkciók	5	A 2. ajtózár kioldó parancs	10
Hívás helyi vonalon.....	5	A telefontársaság által nyújtott kiegészítő szolgáltatás.....	10
Válaszolás a bejövő hívásokra.....	5	Speciális funkciók	11
Az utolsó helyi szám újratárcsázása...	5	Fővonalú hívás.....	11
Más beltéri egység hívása.....	5	Általános címzésű hívás.....	11
Hívástartás és hívás visszavétele.....	5	Csoportos adás	11
Konzultációs hívástartás.....	5	A közvetlen távolsági hívás tiltásának átmeneti felfüggesztése	11
Beszélgetőtárs kapcsolása.....	5	8 hívókódú lapozott hívás.....	12
Hívás átadása.....	6	Beszélgetésbe közbelépés.....	12
Külső vonali hívásra válaszolás vagy a kültéri egységről érkező hívásra válaszolás a beszélgetés közben.....	6	3 utas konferencia (2 belső és 1 külső).....	12
Egy helyi telefonhívás vagy a kültéri egységről érkező hívás átvétele a hiányzó beltéri egységre.....	6	Hívás újrainyítása.....	12
Szabványos audio kültéri vezérlő funkciók	7	A „kövess engem” lehetőség aktiválása.....	13
1. ajtó kioldó parancs.....	7	Hangpostafiók.....	13
1. segédparancs.....	7	Órás riasztás/Emlékeztető.....	13
Öncsatlakozás és kültéri egységek közötti kapcsolás.....	7	NAPPALI/ÉJSZAKAI üzemmód.....	13
Hasznos funkciók	8	Telefon forgalmi jelentés.....	14
Általános gyorstárcsázás alkalmazása.....	8	DISA funkciók	15
Címzett gyorstárcsázás alkalmazása...	8	Helyi telefonhívás újrainyításának aktiválása egy letárolt külső számra (csak a CT2/8U -nál).....	15
HOTLINE aktiválása.....	7	A P1 segédparancs végrehajtása a helyi vonalon keresztül.....	15
Kültéri egységről a hívás átirányítása a helyi vonalra.....	8	A P2 segédparancs végrehajtása a helyi vonalon keresztül.....	15
Visszahívási lehetőség: külső vonal sorba állítása vagy foglalt beltéri egység visszahívása.....	9	Hívás átvétele a megadott, nem jelenlévő betéri egységre.....	16
Helyi vonalú hívás parkoltatása, hogy megváltoztassa a beltéri egységet.....	9	Jelszóval védett, nem tiltott külső vonali tárcsázás (csak a CT2/8U -nál).....	16
Titkosítás (ne zavarjanak).....	9	Kiegészítő egységek	16
		Hangok és csengőhang minták	17
		Kifejezések	17

ELŐSZÓ

A CT1/6U és a CT2/8U telefon alközpont akár 6 ill. 8 telefonkészüléknek biztosítja külön-külön az intercom funkciót és 1 vagy 2 telefonvonalra rácsatlakozást. A megfelelő interface kártyával elérhető a alközpont egy audio vagy video beléptető rendszerre kötését olyan lehetőségekkel, mint ajtózár oldása, a kültéri egységnek egy monitorra öncsatlakozása, beléptető és más segédutasítások.

- A CT1/6U telefon alközpont 6 beltéri egységet és 1 külső vonalat plusz 1 GSM opcionális vonalat képes kezelni.
- A CT2/8U telefon alközpont 8 beltéri egységet és 2 külső vonalat plusz 1 GSM opcionális vonalat képes kezelni.

Az alábbi választható kártyák alkalmazhatóak a alközpont kiegészítő jellemezőinek elérésére: **CTI/200** - interface kártya a 200 –as sorozatú audio és video beléptető rendszer összeállításához, hogy 2 hívást, 2 ajtózár oldó parancsot és akár 3 kiegészítő parancsot kezeljen;

CTI/300 - interface kártya a 300 –as sorozatú audio és video beléptető rendszer összeállításához, hogy 2 hívást, 1 ajtózár oldó parancsot és akár 4 kiegészítő parancsot kezeljen;

CTI/304 - video intercace kártya a 300 –as sorozatú video beléptető rendszerekhez;

CTI/GSM – GSM kártya az antennával, hogy lekezeljen 1 helyi (GSM) vonalat;

CTM/... - zenekártya (különböző dallamra);

CTM/GV – zenekártya négyhangú alkalmazással és bejelentkezéssel;


CT/ST – üzenetrögzítő kártya 17 perces felvételi idővel, mely megosztható a bejelentkező üzenetekkel, ezzel a telefonon és hangpostán felvett üzeneteket fel lehet venni, hogy elhagyhatóak legyenek a beltérre menő üzenetek

CTC/232 a számítógépek vagy nyomtatók soros port-jára csatlakozást biztosító kábel

ELŐSZÓ

A kapcsolótáblával megvalósítható lehetséges hívás-típusok 5 - Egy letárolt külső számra átirányított helyi hálózatu telefonhívás

- 1 - Telefon-hívás a helyi hálózatra
- 2 - A kültéri egységgel kommunikálás
- 3 - Belső telefonok közötti hívás
- 4 A kültéri egység és a helyi vonal közötti kommunikáció

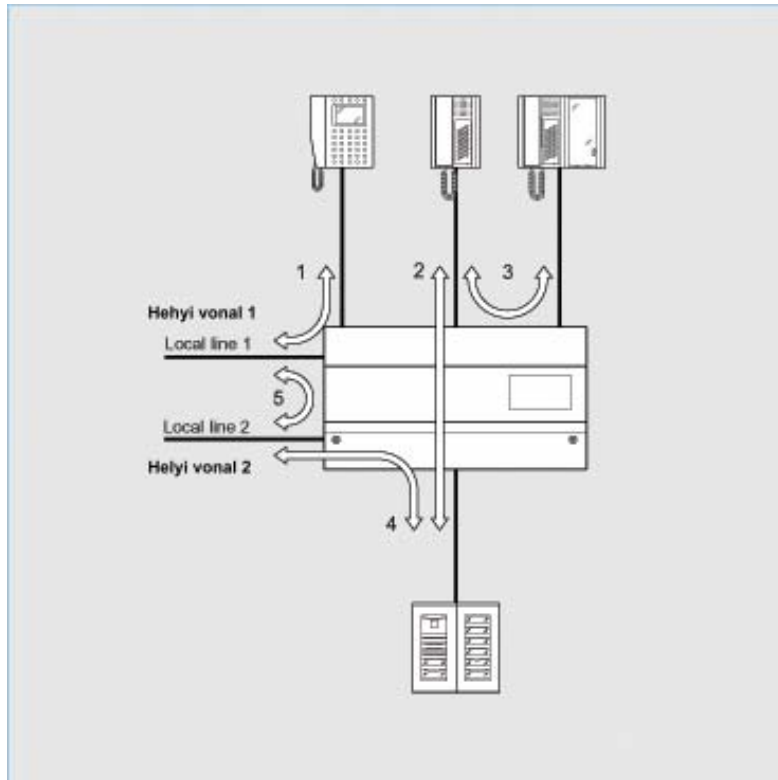

BPT TELEFONOS BELTÉRI EGYSÉGEK



XT/200

A készüléket olyan parancsok jellemzik, melyeket akkor lehet alkalmazni, amikor a készüléket a BPT 200 -as, 300-as és X2 audio beléptető rendszerre csatlakoztatta.

Ha az audio beléptető funkciókhoz társított beltéri egység parancsok (pld. ajtózár kioldás) nem működik helyesen, akkor lépjen kapcsolatba a BPT Technikai támogatással hogy az illető készülék változat beállításait megszerezhesse.

Parancs leírása	Kiemelt gombja	Bebillentyűzött parancs	
		200 -as rendszer	300 -as és X2 rendszer
1. ajtózár kioldó parancs (*)			
Öncsatlakozás a kültéri egységhez	-		-
Öncsatlakozás/kültéri egység kapcsolás	-	-	
1. segédfunkció*kültéri egység kapcsolása (*)			-
1. segédfunkció		-	
1. portai hívás (P1 segéd)			
Interloc kapcsolás			
2. ajtózár kioldó parancs (*)	-		-
3. segédfunkció	-	-	
2. portai hívás (P2 segéd)	-		-
4. segédfunkció	-	-	

(*) A kültéri egységgel folyamatban lévő audio kommunikáció engedélyezve

BPT TELEFONOS BELTÉRI EGYSÉGEK



XT/200+XV/200

XT/200+XVC/200

A készüléket olyan parancsok jellemzik, melyeket akkor lehet alkalmazni, amikor a készüléket a BPT 200 –as, 300-as és X2 audio beléptető rendszerre csatlakoztatta.

Ha az audio beléptető funkciókhoz társított beltéri egység parancsok (pld. ajtózár kioldás) nem működik helyesen, akkor lépjen kapcsolatba a BPT Technikai Támogatással, hogy az illető készülék-változat beállításait megszerezhesse.

BPT TELEFONOS BELTÉRI EGYSÉGEK



XMT/200-IMTC/200

A készülék a BPT 200 –as, video beléptető rendszerhez használható

IM/T-IM/TC

A készülék a BPT3200 –as és az X2 video beléptető rendszerhez használható

A készüléket olyan parancsok jellemzik, melyeket akkor lehet alkalmazni, amikor a készüléket a BPT 200 –as, 300-as és X2 audio beléptető rendszerre csatlakoztatta.

Ha az audio beléptető funkciókhoz társított beltéri egység parancsok (pld. ajtózár kioldás) nem működik helyesen, akkor lépjen kapcsolatba a BPT Technikai támogatással, hogy az illető készülék változat beállításait megszerezhesse.

Parancs leírása	Kiemelt gombja	Bebillentyűzött parancs	
		200 –as rendszer	300 –as és X2 rendszer
1. ajtózár kioldó parancs (*)			
Öncsatlakozás a kültéri egységhez			
Öncsatlakozás/kültéri egység kapcsolás		-	
1. segédfunkció*kültéri egység kapcsolása (*)			
1. segédfunkció		-	
1. portai hívás (P1 segéd)			
Interloc kapcsolás			
2. ajtózár kioldó parancs (*)	-		
3. segédfunkció	-	-	
2. portai hívás (P2 segéd)	-		
4. segédfunkció	-	-	

(*) A kültéri egységgel folyamatban lévő audio kommunikáció engedélyezve

Parancs leírása	Kiemelt gombja	Bebillentyűzött parancs	
		200 –as rendszer	300 –as és X2 rendszer
1. ajtózár kioldó parancs (*)			
Öncsatlakozás a kültéri egységhez			-
Öncsatlakozás/kültéri egység kapcsolás		-	
1. segédfunkció/kültéri egység kapcsolása (*)			-
1. segédfunkció		-	
1. portai hívás (P1 segéd)			
Interloc kapcsolás			
2. ajtózár kioldó parancs (*)	-		-
3. segédfunkció	-	-	
2. portai hívás (P2 segéd)	-		-
4. segédfunkció	-	-	

(*) A kültéri egységgel folyamatban lévő audio kommunikáció engedélyezve

SZABVÁNYOS FUNKCIÓK

Hívás a helyi vonalon

Az alközpont-hoz csatlakoztatott összes telefontól, egyéb programozás hiányában, az engedélyezett a helyi vonalon történő hívás kezdeményezése (lásd a programozási kézikönyv 40. oldalát).

Bármilyen esetben az ÖSSZES beltéri egység ráléphet a külső vonalra a vésztárcsázó számokkal (pld. 112, 113, 118 stb.) és gyorstárcsázással.



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Üsse be a kívánt telefonszámot a billentyűzetről



Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.

Válaszolás a bejövő hívásra



A válaszoláshoz emelje fel a kagylót és kezdje el a beszélgetést



Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.

Vigyázat: A telefon az alábbi minták szerint csengethet:

- 1 s csengetés és 4 s szünet a külső hívásnál (fix hálózat vagy GSM);
- 0,6-0,2 s csengetés és 4 s szünet az egyéb bővítésekről érkező hívásnál;
- 0,6-0,6 s csengetés és 3,6 s szünet a kültéri egységről érkező hívásnál.

Az utolsó hívott szám újratárcsázása

Az utolsó szám újratárcsázásához nyomja meg az **RP** gombot.

Ha nincs a telefonon **RP** gomb, akkor az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 4 5 -öt. Erre az utoljára tárcsázott telefonszámot fogja tárcsázni a készülék.



Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.

Más beltéri egység hívása



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a kívánt bővítő egység számát (5 0 - 5 7). Erre az utoljára tárcsázott telefonszámot fogja tárcsázni a készülék.



Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.

SZABVÁNYOS FUNKCIÓK

Hívástartás és hívás visszavétele

Ha a beszélgetés közben hívástartásba akarja betenni a beszélgetőtársat, akkor az alábbiakat hajtsa végre:



Tárcsázza az R és 2 gombot. Erre a beszélgetőtárs egy hívástartó hangot vagy zenét fog hallani (opciós kártyával).

A beszélgetés visszavételéhez:



Tárcsázza az R és # gombot. Erre folytatódik a beszélgetés.

Ha egy belső beltéri egységgel beszélget, akkor csak arról a készülékről teheti hívástartásba a beszélgetést, amelyik készülékről kezdeményezték a hívást.

Konzultációs hívástartás

Ha egy helyi telefonhívás alatt vagy a kültéri egységgel történő beszélgetés alatt a beszélgetőtársat hívástartásba akarja tenni, hogy egy másik beltéri egységgel konzultáljon, akkor az alábbiakat hajtsa végre:



Tárcsázza az R és 2 gombot. Erre a beszélgetőtárs egy hívástartó hangot vagy zenét fog hallani (opciós kártyával).



Tárcsázza azt a beltéri egységet, amelyikkel konzultálni akar az 5 0 - 5 7 gombokkal

Hogy visszatérjen a külső vonali beszélgetéshez, várja meg, amíg konzultált beltéri egységet visszateszik, vagy



Tárcsázza az R és # gombot.

Beszélgetőtárs kapcsolása

Ha már van egy hívástartása, és egy másik beszélgetőtárral beszélget, akkor átkapcsolhat az első beszélgetőtárs és a második beszélgetőtárs között. A beszélgetőtárs lehet egy másik beltéri egység vagy egy külső hívó, bármilyen megkülönböztetés nélkül.

Az alábbiakat hajtsa végre:



Tárcsázza az R 4 4 gombokat a beszélgetés ideje alatt, miközben egy másik beszélgetőtársa van hívástartásban, hogy átváltson a kettő között. Akivel nem beszélget, az egy hívástartó hangot vagy zenét fog hallani. (opciós kártyával).



Tárcsázza az R és # gombot hogy befejezze a folyamatban lévő beszélgetést és visszatérjen a másik beszélgetőtárral való kommunikációhoz.



Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.


Nyomja meg a **bpt** telefonon a gombot, hogy átkapcsoljon az egyik beszélgetőtársról a másikra




SZABVÁNYOS FUNKCIÓK


Hívás átadása

Egy hívás másik beltéri egységre átadásához az alábbiakat hajtsa végre:

 Tárcsázza az R és 2 gombot. Erre a beszélgetőtárs egy hívástató hangot vagy zenét fog hallani (opcionális kártyával).

 Tárcsázza annak a beltéri egységek a számát, amelyikre át kell adni hívást (50 - 57).


Ha a beltéri egység szabad volt

 Rakja vissza a kagylót, hogy átadja a hívást bármilyen közlés nélkül.


Ha a hívott beltéri egység nem válaszol 30 s-en belül, akkora hívás hívástartásba kerül és visszatér arra a telefonra, amelyikről azt átirányították.

vagy


Várjon a válaszra és jelentse be a hívást.

 Rakja vissza a kagylót, hogy átadja ezzel a hívást.


Ha foglalt a beltéri egység, akkor


 Tárcsázza a R és a # gombot, hogy visszatérjen ahhoz a beszélgetőtárhoz, akti hívástartásba rakott.

vagy

 Tárcsázza a R 4 2 gombot, hogy beavatkozzon a folyamatban lévő beszélgetésbe (lásd 12 oldal).

vagy


 Tárcsázza a R 4 7 gombot, hogy átadja a hívást a foglalt bővítésnek


 Rakja vissza a kagylót


Ha a hívott beltéri egység nem válaszol 30 s – ig, akkor hívástartásba kerül és visszatér arra a telefonra, amelyikről az átirányítás történt

Külső vonali hívásra válaszolás vagy a kültéri egységről érkező hívásra válaszolás a beszélgetés közben.


Ha egy beszélgetés közben a hívás várakozási hangot hallja (a saját telefonján) vagy ászik telefon cseng azt jelezve, hogy vagy egy helyi vonalon vagy a kültéri egységről hívást, akkor válaszolhat a hívásra, az alábbiakat végrehajtva:

 Tárcsázza az R 2 gombot. A beszélgetőtárs a hívástatósi hangot vagy zenét fog hallani (opcionális extra)

 Tárcsázza az * 4 1 gombot. Ha már hallja a tárcsahangot, hogy válaszoljon a külső hívásra. Most egy második beszélgetőtárral beszélgethet.

 Tárcsázza az R 2 gombot, hogy a második beszélgetőtársat hívástartásba tegye, és ezután az 5 0 - 5 7 , hogy bármilyen bővítéshez ahová a második beszélgetőtársat át akítja adni.

Vagy


 Tárcsázza az R # gombot, hogy felfüggeszse a második beszélgetőtársa és visszatérjen az elsővel való beszélgetésre.


SZABVÁNYOS FUNKCIÓK


Egy helyi telefonhívás vagy a kültéri egységről érkező hívás átvétele a hiányzó beltéri egységre

Ha nem cseng a telefonja, akkor válaszolhat egy hívásra, amelyet egy másik telefonkészülékre kezdeményeztek.

Az alábbiakat hajtsa végre:

 Emelje fel a kagylót.

 Tárcsázza a * 4 1 gombot, hogy válaszoljon a hívásra.

 Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.

SZABVÁNYOS AUDIO KÜLTÉRI FUNKCIÓK

1. ajtózár kioldó parancs

Az ajtózár kioldó parancs csak akkor engedélyezett, ha a kültéri egységgel való kommunikáció aktív. A rendszer a kültéri egységről érkező hívás után, vagy az öncsatlakozó lehetőség alkalmazásával aktiválódik. (lásd a következő részt).

Ha egy 200 –as rendszerhez csatlakozik, és használni kívánja az ajtózár kioldó lehetőséget:



Tárcsázza a R 5 0 gombot, hogy egy ajtózár kioldó parancsot elküldjön.

Nyomja meg a bpt telefonon a [R 5 0] gombot, hogy elküldje az ajtózár kioldó parancsot.



Rakja vissza a kagylót

Vigyázat: Nem aktív kültéri panelű kapcsolatnál, és az R 5 tárcsázásakor be fogja fejezni az 50 beltérivel beszélgetést.

Vagy

Ha egy 300 –as rendszerhez csatlakozik, és használni kívánja az ajtózár kioldó lehetőséget:



Tárcsázza a R * 5 0 gombot, hogy egy ajtózár kioldó parancsot elküldjön.

*Nyomja meg a bpt telefonon a [R * 5 0] gombot, hogy elküldje az ajtózár kioldó parancsot.*



Rakja vissza a kagylót

1. segédparancs

A CTI/... kártyával szereléskor egy központi segédparancsot küldhet.

Ha 200 –as rendszerhez kapcsolódik, hajtsa végre azt a pulzáló parancsot 1 s –ig – csak akkor, amikor a kültéri egységgel való kapcsolat aktív – az alábbiakat végrehatva:



Tárcsázza a R 5 3 gombot, hogy egy ajtózár kioldó parancsot elküldjön.

Nyomja meg a bpt telefonon a [R 5 3] gombot..

Vigyázat: Nem aktív kültéri panelű kapcsolatnál, és az R 5 3 tárcsázásakor be fogja fejezni az 53 beltérivel beszélgetést.

Ha 300 –as rendszerhez kapcsolódik, akkor hajtsa végre az alábbiakat:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a R * 5 3 gombot.

*Nyomja meg a bpt telefonon a [R * 5 3] gombot..*

Ez a parancs még akkor is engedélyezhető, ha a kültéri egységgel való kapcsolat nem aktív.

SZABVÁNYOS AUDIO KÜLTÉRI FUNKCIÓK

Öncsatlakozás és kültéri egységek közötti kapcsolat

A kültéri egység aktiválható a bejárat monitorhoz hang és képcsatlakozás hozzáadásával, vagy hogy ajtózár kioldó és több segédparancsot küldjön egy videós kültéri összeállítás esetén.

Hajtsa végre az alábbiakat:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.

Tárcsázza a * 5 2 gombot, hogy kommunikáljon a kültéri egységgel.



Nyomja meg a bpt telefonon a [5 2] gombot, hogy az audio/monitor/telefon állomás öncsatlakozzon a kültéri egységhez.*

Ha az összeállításnak vannak más kültéri egységei is (pld. egy második bejárat) rájuk csatlakozhat a kültéri egységek közötti átkapcsolással.

Ha egy 200 –as rendszerre csatlakozott, és a kommunikáció aktív, akkor hajtsa végre a következőket:

Tárcsázza az R 5 3 gombot. Valahányszor ezt a kódot ismétli akkor átkapcsol a másik kültéri egységre.



Nyomja meg a bpt telefonon a [R 5 3] gombot, hogy átkapcsoljon a kültéri egységek között..

Vigyázat: Nem aktív kültéri panelű kapcsolatnál, és az R 5 3 tárcsázásakor be fogja fejezni az 53 beltérivel beszélgetést.

Ha egy 300 –as rendszerre csatlakozott, és a kommunikáció aktív, akkor hajtsa végre a következőket:

Tárcsázza az R * 5 2 gombot. Valahányszor ezt a kódot ismétli, akkor átkapcsol a másik kültéri egységre.



Nyomja meg a bpt audio/monitor

*/telefon állomáson az [R * 5 2] gombot, hogy átkapcsoljon a kültéri egységek között..*



HASZNOS FUNKCIÓK

Általános gyorstárcsázás

Az 50 általános gyorstárcsázó szám az összes beltéri egységnél használható függetlenül attól, hogy bármilyen távolsági hívástiltás volt kijelölve. (lásd a programozási kézikönyv 29. oldalát).

A következőket hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 4 3 gombot + a kívánt általános gyorstárcsázási számot (00 -49)



Rakja vissza a kagylót

Címzett gyorstárcsázás

A 15 db személyes gyorstárcsázó számot (lásd a programozási kézikönyv 29. oldala), minden egyes beltéri egységre specifikálva, bármikor használhatja, még akkor is, ha a közvetlen távolsági hívástiltás engedélyezve van.

A következőket hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 4 4 gombot + a kívánt személyi gyorstárcsázási számot (00 -15)



Rakja vissza a kagylót

HASZNOS FUNKCIÓK

HOTLINE (FORRÓVONAL) aktiválása

Ez a funkció a vészhelyzetek kezelésére alkalmazható.

Ha a kagylót felemelik, és nem tárcsáznak számot 10 s –on belül, akkor a beltéri egység automatikusan az első szabad helyi vonalra rácsatlakozik, (a gyorstárcsázó szám 49, lásd a programozási kézikönyv 15 oldalát)

Ennek a lehetőségnek az aktiválásához az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel annak a beltéri egységnek a kagylóját, amelyiken a HOTLINE funkciót be akarja kapcsolni, és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 7 2 1 gombot a HOTLINE funkció aktiválásához



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A funkció letiltásához:



Emelje fel annak a beltéri egységnek a kagylóját, amelyiken a HOTLINE funkciót le akarja tiltani, és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 7 2 0 gombot a HOTLINE funkció letiltásához.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A kültéri egységről a hívás újrainyújtása a helyi vonalra

A kültéri egységről egy hívás újrainyítható egy letárolt külső számra (gyorstárcsázási szám 47, lásd a programozási kézikönyv 15. oldalát).

Ez lehetőség akkor hasznos, ha válaszolni akar egy kültéri egységről érkező hívásra egy távoli telefon segítségével, amikor távol van az otthonától vagy az irodájától.

A beszélgetés hosszát a video vagy az audio beléptető rendszer időzítője vezérli.

A lehetőség aktiválásához az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel csak a 50 –es beltéri egység kagylóját.



Tárcsázza a * 9 2 1 gombot a HOTLINE funkció aktiválásához



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A funkció letiltásához:



Emelje fel csak az 50 –es beltéri egység kagylóját



Tárcsázza a * 9 2 0 gombot.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

HASZNOS FUNKCIÓK

Visszahívási lehetőség: külső vonal sorba-állítása vagy foglalt beltéri egység visszahívása

Egy bővítmény használója úgy találja, hogy a hívást a programozás alatt a külső vonalat címezte, az nem szabad, vagy pedig a hívott bővítmény foglalt, akkor az alábbiakat követve aktiválhatja az automatikus visszahívást:

Tárcsázza az R 4 1 gombot a sorba-állításhoz úgy, hogy akkor fogja visszahívni, amint a külső vonal szabad lesz, vagy aktiválja a visszahívást a foglalt beltéri egység segítségével, amelyiket éppen hívni próbál.

Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A külső vonal szabad

Ha visszahívás érkezik – a 3 db 0,2 s csengetés és 4 s szünettel -, akkor emelje fel a telefon kagylóját és várjon a tárcsahangra.

Tárcsázza a kívánt számot.

Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.

A bővítmény szabad

Ha visszahívás érkezik – a 3 db 0,2 s csengetés és 4 s szünettel -, akkor emelje fel a kagylót. Egy hívás-vezérlő hangot fog hallani, amelyet arra a beltéri egységre küldtek, amelyiken a visszahívási lehetőséget aktiválták.

Ha a beltéri egység válaszol, akkor elkezdhető a beszélgetés. Rakja vissza a kagylót, ha a beszélgetésnek vége.

Helyi vonalú hívás parkoltatása, hogy megváltoztassa a beltéri egységet

Ez a lehetőség azt biztosítja önnek, hogy a helyi vonalú hívás beszélgetőtársát átmenetileg (max. 2 percre) hívástartásba tehesse és visszatérjen a beszélgetésre bármelyik más beltéri egységgel.

Az alábbiakat hajtsa végre:

Tárcsázza az R 4 0 gombot a külső vonalon folyó beszélgetés közben. A beszélgetőtárs egy hívástartási hangot vagy zenét fog hallani (opcionális kártyával)

Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

2 percen belül emeljen fel egy bármilyen más beltéri egységet és várjon a tárcsahangra.

Rakja vissza a kagylót, ha befejezte a beszélgetést.

HASZNOS FUNKCIÓK

Titkosítás („ne zavarjanak” lehetőség)

A „ne zavarjanak” lehetőség azt biztosítja, hogy kikapcsolhassa a telefon csöngést, és a hívóknak egy foglalt jelzést válaszoljon.

Az engedélyezéshez vagy a letiltáshoz az alábbiakat hajtsa végre:

Emelje fel a készüléke kagylóját és várjon a tárcsahangra.

Tárcsázza az * 6 4 1 gombot, hogy letiltsa az összes bejövő hívás csengetését.

vagy

Tárcsázza az * 6 4 2 gombot, hogy engedélyezze a helyi vonalú hívások és csak a kültéri egységről érkező hívások csengetését.

vagy

Tárcsázza az * 6 4 3 gombot, hogy letiltsa csak a többi beltéri egységről érkező hívások csengetését.

vagy a titkosítási lehetőség törléséhez

Tárcsázza az * 6 4 0 gombot

Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

Automatikus riasztó üzenet a letárolt külső telefonszámra

A beszerelt CTI/... kártyával végrehajthat egy riasztó üzenet küldését egy előre beállított külső telefonszámra (gyorstárcsázási szám 46, lásd a programozói kézikönyv 15. oldala)

Azt a személyt, akinek a riasztó üzenetet küldték, egy figyelmeztetést fog kapni egy olyan telefonhívás formájában, amelyik 3 db 0,1 s csengetés és 1,5 s szünetet tartalmaz; vagy pedig a hangüzenetet fog kapni, ha a CTM/GV hangvezérlő kártya volt felszerelve (opcióként).


HASZNOS FUNKCIÓK


P1 és P2 segédparancsok


A CTI/... kártya felszerelésével két segédparancs rendelhető meg.

Ezek a parancsok 1 s -ig tartó impulzus műveletre, vagy ON/OFF (BE/KI módra) programozhatóak (lásd a kezelői könyv 46 oldalát).

A P1 parancs (monostabil) impulzus módú végrehajtása

 Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.

 Tárcsázza az R * 5 4 gombot a parancs végrehajtásához


 Rakja vissza a kagylót.


A parancs végrehajtásához nyomja meg a *bpt*




telefonon a *bpt* gombot anélkül, hogy felemelné a kagylót


A P1 parancs (bistabil) ON/OFF módú végrehajtása


 Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.


 Tárcsázza az R * 5 4 1 gombot a parancs végrehajtásához

 Rakja vissza a kagylót.

A parancs letiltásához:


 Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.


 Tárcsázza az R * 5 4 0 gombot a parancs végrehajtásához


 Rakja vissza a kagylót.

A P1 parancs végrehajtható egy távoli telefonról is, ha a DISA automatikus válaszoló funkciót beállították (lásd a programozói kézikönyv 17. oldaa)


A P2 parancs (monostabil) impulzus módú végrehajtása


 Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.


 Tárcsázza az R * 5 5 gombot a parancs végrehajtásához

 Rakja vissza a kagylót.


A P2 parancs (bistabil) ON/OFF módú végrehajtása


 Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.


 Tárcsázza az R * 5 5 1 gombot a parancs végrehajtásához

 Rakja vissza a kagylót.

A parancs letiltásához:

 Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.

 Tárcsázza az R * 5 5 0 gombot a parancs végrehajtásához


 Rakja vissza a kagylót.


A P2 parancs végrehajtható egy távoli telefonról is, ha a DISA automatikus válaszoló funkciót beállították (lásd a programozói kézikönyv 34 oldal)

HASZNOS FUNKCIÓK

A 2. ajtózárra kioldó parancs

Ennek a parancsnak a végrehajtásához az alábbiakat hajtsa végre:

 Tárcsázza az R * 5 1 gombot, hogy a második bejáratot nyissa.

 Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

Ez a parancs még a nem aktív kültéri egységre csatlakozás esetén is végrehajtható.

A telefontársaság által nyújtott kiegészítő szolgáltatások

A telefontársaság, által nyújtott kiegészítő szolgáltatások használatához az alábbiakat hajtsa végre:

Ha a parancs együttjár egy R tárcsázásával, akkor helyette tárcsázza az R 5 5 gombot.



Például: ha az szükséges parancs R 2 lenne, akkor önnnek az R 4 5 2 -t kell tárcsáznia.

Más szempontból, ha a parancs nem jár együtt egy R tárcsázásával, akkor a * 0 -t kell tárcsáznia az igényelt számsorozat előtt tárcsáznia.



Például: Ha a szükséges parancs a * 6 lenne, akkor önnnek a * 0 * 6 5 # -t kell tárcsáznia.

Vigyázat: Az SMS szolgáltatás nincs támogatva.

SPACIÁLIS FUNKCIÓK

Fővonalú hívás

Ha egy adott külső vonalat kíván megszerezni, akkor az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 1 1 gombot az 1. vonal megszerzéséhez.

vagy



Tárcsázza a * 1 2 gombot a 2. vonal megszerzéséhez.

vagy



Tárcsázza a * 1 3 gombot GSM vonal megszerzéséhez (ahol ez az opció megrendelhető).



Várjon a tárcsahangra és tárcsázza az igényelt számot.

Általános címzésű hívás

Bármelyik beltéri egység kezdeményezhet hívást az összes bővítmény felé. Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a készülék kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 6 0 gombot, hogy egy általános címzésű hívást kezdeményezzen a szabad beltéri egységek felé.



Ha a válaszoló beltéri egységgel vége a beszélgetésnek, akkor rakja vissza a kagylót.

Csoportos adás

Bármelyik beltéri egység kezdeményezhet hívást az összes beltéri egység felé, amelyik a 4 munkacsoport egyikéhez tartozik (lásd a programozói kézikönyvet, 14.. oldala).

Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a készülék kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a 6 6 - 6 9 gombot, hogy egy általános címzésű hívást kezdeményezzen a kívánt csoport összes beltéri egységéhez.



Rakja vissza kagylót, ha vége a beszélgetésnek.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A közvetlen távolsági hívás

tiltásának átmeneti felfüggesztése

Csak azok a személyek kezdeményezhetnek hívást bármelyik beltéri egységről, ahol a távolsági hívást letiltották, akik ismerik a JELSZÓT (lásd a programozói kézikönyv 13. oldala); ezzel felülbíráható az a tiltás, hogy csak egyszerű hívás legyen kezdeményezhető. Ha a hívás befejeződött, a tiltás ismét létrejön automatikusan a beltéri egységen.

Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a készülék kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 6 5 gombot, + az előzetesen beprogramozott 4 számjegyű JELSZÓT.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót



Emelje fel a készülék kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza az igényelt telefonszámot..



Rakja vissza kagylót, ha vége a beszélgetésnek.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

8 hívókódú lapozott hívás

Bármelyik beltéri egység hívást kezdeményezhet az összes szabad beltéri egység felé, 8 eltérő hívási csengetés-mintával.

Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.

Tárcsázza a * 6 1 1 - 6 1 8 gombot, hogy általános címzésű hívást kezdeményezzen annak a személynek, akit keres.



A telefon 1 s + (1-8) x 0,5 s ideig cseng két s szünettel.

Az a személy, akinek a lapozott hívás szólt, bármelyik beltéri egységről válaszolhat.



Rakja vissza kagylót, ha vége a beszélgetésnek.

Beszélgetésbe közbelépés

Ez a lehetőség azt biztosítja önnek, hogy belépjen egy folyamatban lévő beszélgetésbe egy másik beltéri egységgel vagy egy külső hívásba veszély esetén.

Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza az 5 0 - 5 7 gombot (a kívánt beltéri egység számát)



Tárcsázza az R 4 2 gombot amikor a foglaltsági hangjelzést hallja.



Ha a behatolási figyelmeztető hangjelzéssel kísért beszélgetés befejeződött, akkor rakja vissza kagylót

3 utas konferencia (2 belső és 1 külső)

Ha már van egy hívástartása és egy másik beszélgetőtárral beszélget, akkor konferenciába kapcsolhatja őt az elsővel.

A konferencia tulajdonság lehetővé teszi 1 külső vonali és 2 beltéri egység közötti egyidejű beszélgetést.

Az alábbiakat hajtsa végre:



Tárcsázza az R 4 3 gombot a 3 utasa konferencia aktiválásához a folyamatban lévő beszélgetés közben, mialatt hívástartásban van egy másik beszélgetőtárral



Ha a konferencia hangjelzéssel kísért konferencia-hívás bármelyik beszélgetőtárral befejeződött, akkor rakja vissza kagylót

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Hívás újrainyítása

A hívás újrainyítási tulajdonság lehetővé teszi az ön számára, hogy elterelje az összes, az ön készülékére címzett hívást más készülékekre.

A rendszer az összes beltéri egység címzési lehetőségét biztosítja, előre meghatározott újracímzéssel vagy „kövess engem” újrainyítással.

Az előre meghatározott újracímzéshez eldöntheti vajon átirányítsa a hívást egy beltéri egységre (lásd a programozói kézikönyv 14. oldala), vagy a saját hangpostájára (opcionális kártyával)

Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 7 0 2 gombot, hogy aktiválja az előre meghatározott beltéri egységet.

vagy



Tárcsázza a * 7 0 4 gombot, hogy újrainyítson a saját hangposta fiókjára (opcionális kártyával)

vagy



Tárcsázza a * 7 0 0 gombot, hogy letiltsa az előzően beállított újrainyítást.

vagy



Tárcsázza a * 7 0 1 gombot, hogy ismét engedélyezze a „kövess engem” lehetőséget.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A „kövess engem” lehetőség aktiválása

Bárki alkalmazhatja az előre-engedélyezett „kövess engem_” lehetőséget az ő saját készülékéről (lásd a 12. oldali jogos hívás újrairányítást); ez arról a készülékről aktiválható, ahová az ő saját készülékét címezték egy másik helyett, amíg a célirányítás meg nem változik ismét.

A lehetőség aktiválásához az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a gazdakészülék kagylóját és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 7 1 gombot + a saját készüléke számát (50-57), hogy aktiválja a gazdakészüléken a „kövess engem” lehetőséget.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

Ismételje meg a folyamatot, valahányszor megváltoztatja a helyzetét.

Hangposta fiók

Ha a CT/ST opciós kártyát beszerelték, akkor a rendszer 17 perces felvételi időt oszt meg 6 hangposta postafiókban, amelyeket a beltéri egységekhez kell címezni.

A hangposta fiókok tulajdonosai újrairányíthatják a nekik címzett hívásokat ehhez a postafiókhoz (lásd a 12. oldali jogos hívás újrairányítás)

Az üzenetek meghallgatásához és törléséhez az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót. A normálé tárcsahang helyett egy üzenet váró hangot fog hallani.



Tárcsázza a * 6 8 1 gombot, hogy meghallgassa az egymás után felvett üzeneteket.



Tárcsázza a * gombot, hogy ismét meghallgassa a jelenlegi üzenetet.



Tárcsázza a * 6 8 2 gombot, hogy letörölje az összes felvett üzenetet.



Rakja vissza a kagylót.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Órás riasztás/ emlékeztető

Ez a funkció bármelyik felhasználónak lehetővé teszi, hogy személyesen programozza a készülékét egy riasztási időpontra (lásd a programozási kézikönyv utasításait a rendszer időpont beállításokat a 11. oldalon)

Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 6 7 gombot azután, hogy megadta a (00-24) közötti órákat, és a (00-59) közötti perceket; mindig két számjeggyel.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A telefon csengeni fog akár 6-szor a beprogramozott időben a 3 db 0,2 s csengést és 4 s szünetet tartalmazó csengetési mintával.

A lehetőség letiltásához:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 6 6 gombot, hogy törölje a riasztási hívást.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

VIGYÁZAT: a riasztási lehetőség 24 óras értelmezésű.

Áramkimaradásakor a riasztási funkció nem működik.

NAPPALI/ÉJSZAKAI üzemmód

Az 50 beltéri egység csak az a készülék, amelyik a (gyári beállítású) DAY (NAPPALI) funkció kiválasztását engedélyezi. A NIGHT (ÉJSZAKAI) lehetőséghez az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a kagylót és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 9 0 0 gombot, hogy aktiválja a NAPPALI üzemmódot.



Tárcsázza a * 9 0 1 gombot, hogy aktiválja az ÉJSZAKAI üzemmódot.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

MEGJEGYZÉS: AZ a lehetőség automatikusan aktiválható, egy számítógépen keresztül programozva, ha már a szükséges időpontok be vannak állítva.

Ilyenkor bizonyosodjon meg arról, hogy az automatikus kapcsolat be legyen állítva (lásd a programozói kézikönyv 22. oldalát.)

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Telefon forgalmi jelentés

A rendszer 500 bejegyzést tartalmazhat a bejövő és kimenő telefon-forgalomról.

A rendszerórát nappali periodikus elmentésre kell beállítani (lásd a programozói kézikönyv 11. oldalát)

A telefonforgalom kinyomtatásához az alábbiakat hajtsa végre:

- 1 - Csatlakoztassa az alközpontot a személyi számítógéphez (a COM1 port –hoz) a CTC/232 kábellel.
- 2 - Nyissa meg a HYPER TERMINAL programot Windows alatt, futassa az,t és címezze a a COM1 port –ra az alábbi paramétereknek megfelelően:
 - Bit/per record: 9.600 bit/s
 - Paritás: nincs
 - Stop bit: 1
 - Folyamat vezérlés nincs
 - Emuláció: VT100

Az adatok nyomtatásához függetlenül attól, hogy az összes adatról van szó, vagy csak egyetlen telefonéről, az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel csak az 50 –es beltéri egység kagylóját és várjon a tárcsahangra.

1 - Az összes adat kinyomtatása



Tárcsázza a * 9 3 0 gombot, hogy kinyomtassa az összes adatot a memória ürítése nélkül..



Tárcsázza a * 9 3 1 gombot, hogy kinyomtassa az összes adatot és törölje a memóriát.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

3 - Egyetlen telefon adatainak kinyomtatása



Tárcsázza a * 9 4 gombot + annak a beltéri egységnek a számát, amelyet ki akar nyomtatni + 0 –t, hogy betöltse az illető bővítmény összes adatát a memória törlése nélkül



Tárcsázza a * 9 4 gombot + annak a beltéri egységnek a számát, amelyet ki akar nyomtatni + 1 –et, hogy betöltse az illető bővítmény összes adatát és törölje a memóriát



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

Jelentési példa a * 9 4 5 0 0 parancsokkal

Külső	Helyi vonal	#tárcsázott/ hívás típusa	Dátum	Időpont	Időtartam
50	1011345?????	05/02/01	15:05	002:28
50	2068216?????	05/02/01	15:08	001:30
50	1	Bejövő hívás	05/02/01	15:10	001:05
50	3	Bejövő hívás	05/02/01	15:13	000:45
50	1051484?????	05/02/01	15:15	003:35
50	4	Bejövő hívás	05/02/01	15:19	000:54
50	4	Parkoló hívás visszavétele	05/02/01	15:22	001:02
50	1	Befejezetlen tárcsázás	05/02/01	15:25	000:22
50	2	Bejövő hívás	05/02/01	15:26	001:02
50	3	Bejövő hívás	05/02/01	15:28	000:53
Teljes külső vonal tartási ideje/ összes egység használata: (költségek)					013:36
Részleges törlés nem volt					

DISA FUNKCIÓK

A DISA jellemző lehetővé teszi az ön számára, hogy hívjon egy kinevezett beltéri egységet, vagy közvetlenül a rendszeren kívülről küldjön faxot (lásd a programozói kézikönyv 17. oldala)

Ez a jellemző akkor hajtható végre, ha egy külső hívás érkezik egy többfrekvenciás tárcsázású telefonról (ha a telefon erre az üzemmódra van beállítva); akkor a * gomb megnyomása kapcsol azt át a többfrekvenciás üzemmódra).

Ha egy külső hívás beérkezik, akkor az alközpont automatikusan válaszol 2 csengés után (a 2-9 csengetés között programozható, lásd a programozói kézikönyv 18. oldala); tárcsahangot küldve a hívónak, vagy ha CTM/GV opciós kártya van beszerelve, akkor egy üdvözlő szöveget vagy hangot küldve a hívónak.

Ha vége van az üzenetnek, akkor az alközpont vár pár másodpercet (5-30 sec között programozható, lásd a programozói kézikönyv 18. oldalát) a hívóra, hogy többfrekvenciásan tárcsázzon egy számot.

- ha az alközpont felismeri a tárcsázott számot egy beltéri egységnek, akkor a hívás továbbítódik éppen arra kiválasztott 50 beltéri egységre, és ha nincs válasz, akkor az összes beltéri egységhez, ahol a csengetés msik 25 s –ra engedélyezve van.
- Ha a beltéri egység nem ismeri fel teljesként vagy megfelelő számként a tárcsázott számot, akkor a hívás az összes engedélyezett beltéri egységre továbbítódik 25 s –ig.

Ha az alközpont automatikus válaszadása a DIS –val van engedélyezve, akkor a következő lehetőségek érhetőek el:

Helyi telefonhívás újrainyításának aktiválása egy letárolt külső számra (DISA)

A CT2/8U alközpontnál (vagy a CT1/6U alközpontnál a kiegészítő CTI/GSM kártyával) a helyi hívás újrainyítható egy másik telefon vonalra, és azután egy letárolt külső számra (gyorstárcsázás a 48 számmal, lásd a programozói kézikönyv 15..oldala)

Ennek a lehetőségnek az aktiválásához:



Emelje fel csak az 50 –es beltéri egység kagylóját és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 9 1 1 gombot.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A lehetőség letiltásához:



Emelje fel csak az 50 –es beltéri egység kagylóját és várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a * 9 1 0 gombot.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

VIGYÁZAT: A DISA képesség átmenetileg nem elérhető, ha ezt a lehetőséget aktiválta.

DISA FUNKCIÓK

A P1 segédparancs végrehajtása a helyi vonalon keresztül (DISA)

A parancs végrehajtása impulzus (monostabil) üzemmódban



Emelje fel készülékének a kagylóját és hívja az alközpontot.



Tárcsázza a 8 1 gombot + a JELSZÓT (lásd a programozói kézikönyv 25.oldal)



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A (bistabil) ON/OFF üzemmódú parancs végrehajtása



Emelje fel készülékének a kagylóját és hívja az alközpontot.



Tárcsázza a 8 1 gombot + a JELSZÓT hogy végrehajtsa a parancsot.



Tárcsázza a 8 0 gombot + a JELSZÓT hogy letiltsa a parancsot.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A P2 segédparancs végrehajtása a helyi vonalon keresztül (DISA)

A parancs végrehajtása impulzus (monostabil) üzemmódban



Emelje fel készülékének a kagylóját és hívja az alközpontot.



Tárcsázza a 9 1 gombot + a JELSZÓT (lásd a programozói kézikönyv 13.oldala)



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

A (bistabil) ON/OFF üzemmódú parancs végrehajtása



Emelje fel készülékének a kagylóját és hívja az alközpontot.



Tárcsázza a 9 1 gombot + a JELSZÓT hogy végrehajtsa a parancsot.



Tárcsázza a 9 0 gombot + a JELSZÓT hogy letiltsa a parancsot.



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

DISA FUNKCIÓK

Hívás átvétele egy megadott, nem működésben lévő beltéri egység hívásához (DISA)

Ha egy adott telefon cseng, ezzel tudatva, hogy egy másik beltérről, vagy egy bejövő DISA hívásról van szó a helyi hálózaton, és a saját telefonjáról akar erre válaszolni, akkor az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a telefonkagylót.



Tárcsázza a * 4 4 gombot + a csengő beltéri egység számát (5 0 - 2 7)



Várjon a 3 megerősítő hangjelre és rakja vissza a kagylót

Jelszóval védett, nem letiltott külső vonali tárcsázás (DISA)

Ez a lehetőség csak a a CT2/8U alközpontnál (vagy a CTI/GSM kiegészítő kártyás CT1/6U –nál) érhető el; lehetővé teszi önnek, hogy egy távoli telefonról kezdeményezzen egy hívást egy második külső vonalról, az illető alközponton keresztül.

Az alábbiakat hajtsa végre:



Emelje fel a telefonkagylót.



Tárcsázza a 8 2 gombot + JELSZÓT (lásd a programozói kézikönyv 25. oldal). Várjon a tárcsahangra.



Tárcsázza a kívánt telefonszámot



Rakja vissza a kagylót, ha befejeződött a beszélgetés.

Amikor a hívott csoport vagy a hívó befejezi a beszélgetést, ha a telefontársaság el tudja küldeni ezt az információt, akkor a rendszer érzékeli azt és állandóan felszabadítja a foglalt külső vonalakat.

Ha a „vége a beszélgetésnek” információt nem küldik el, a visszamaradó időzítő beavatkozik, felszabadítja a foglalt külső vonalakat a 2 perces gyári beállítású idő után (ez programozható 1-9 perc között, lásd a programozói kézikönyv 16. oldala)

KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK

Az alábbi opciós (választható) kártyák alkalmazhatóak, hogy bővítsék az alközpont kiegészítő lehetőségeit:

CTI/200 - interface kártya a 200 –as sorozatú audio és video beléptető rendszerekhez, két hívás, egy ajtózár kioldó parancs és akár négy segédparancs lekezeléséhez;

CTI/300 . interface kártya a3200 –as sorozatú audio és video beléptető rendszerekhez, két hívás, két ajtózár kioldó parancs és akár három segédparancs lekezeléséhez;

CTI/304 – video interface kártya a 300 –as sorozatú video beléptető rendszerekhez;

CTI/GSM - antennás GSM kártya a helyi (GSM) telefonhálózat használatához;

CTM/... - zenekártya különféle dallamokhoz; **CTM/GV** – zenekártya 4 hangú hangvezérléshez és bejelentkezéshez;

CT/ST – üzenetrögzítő kártya 17 perces felvételi idővel, mely megosztható a bejelentkező üzenetekkel; ez a telefonon keresztül és a hangposta fiókon keresztül vehető fel az kimenő üzenetek számára a beltéri egységeknél;

CTC/232 - Csatlakozó kábel a számítógép vagy a nyomtató soros port –jára történő csatlakozáshoz.

HANGOK ÉS CSENGETÉSI MINTÁK

Hívó csengő hangok

Hívás típusa	Impulzus	Szünet
Helyi hívás	1	4
Beltéri egységről érkező hívás	0,6 – 0, 2	4
Kódolt hívás	1-0,5x(1-8)	2
Kültéri egységről érkező hívás	0,6-0,6	3,6
Visszahívás	0,2-0,2+0,2	4

Figyelmeztető hangok

Hang típus	Impulzus	Szünet	Frekvencia (Hz)
Tárcsahang (kezdheti a tárcsázást)	10	0	425-350
Hívási parancs (a hívott felhasználó szabad)	1	4	425
Foglalt (a hívott felhasználó foglalt)	0,5	0,5	425
Lebeszélő (a tárcsázott kód nincs engedélyezve)	0,1	0,1	425
Beavatkozás és programozás (beavatkozási belépésre figyelmeztet)	0,2 + 0,2	1,4	425
Tartás (a beszélgetőtárs hallja, hogy hívástartásba tették)	0,2 + 0,2	3,4	425
Hívás várakoztatás (további bejövő hívás ÉJSZAKAI módban)	0,1	4,9	425
Megerősítés (az igényelt programozás elfogadása)	0,1+ 0,1+ 0,1	1,5	425
Hívástartás meghívása (a beszélgetés alatt hívástartás meghívása folyamatban)	0,1	4,9	425
Konferencia (értesít arról, hogy a konferenciahívás folyamatban van)	0,2	9,2	425
Kódolt általános címzésű hívás	1 + 0,5x(1-8)	2	425

MEGJEGYZÉS: Az idők másodpercben értendők

KIFEJEZÉSEK

Aktiválás

- P1 kiegészítő parancs a helyi vonalon keresztül (DISA)..... 15
- P2 kiegészítő parancs a helyi vonalon keresztül (DISA)..... 15
- „kövess engem”..... 13
- Hotline..... 8
- Helyi hívás újirányítása a letárolt külső számra (csak CT2/8U –nál (DISA)..... 8

A telefontársaság által nyújtott

kiegészítő szolgáltatások

- Riasztás**..... 10
- Automatikus riasztó üzenet a letárolt telefonszámra..... 9

Válaszolás

- Helyi telefonhívásra vagy a kültéri egységről érkező hívásra a beszélgetés ideje alatt..... 6
- Adott kísérő beltéri egységre..... 15
- Bejövő hívásokra..... 5
- Helyi telefonhívásra vagy egy kísérő beltéri egység hívásra..... 7

Közbelépés

- Folyamatban lévő beszélgetésbe... 12

Fiók

- Hangposta fiók..... 13

Hívás/Hívások

- Helyi vonalról vagy kültéri egységről, áttéve egy kísérő beltéri egységhez..... 6
- Kültéri egységről újirányítása a helyi vonalra..... 8
- Kültéri egységről, válaszolás..... 5

- Általános címzés..... 11
 - Bejövő hívások, válaszolás..... 5
 - Helyi telefonhívás vagy beltéri egységről jövő hívás egy beszélgetés közben, válaszolás..... 6
 - Helyi, egy letárolt számra újirányítás aktiválása (csak CT2/8U –nál)..... 15
 - Egy adott beltéri egységre, válaszolás, ha nem kísérőhívás..... 15
 - Tartása, konzultációs tartás..... 5
 - Helyi vonalon..... 5
 - Speciális vonalon..... 11
 - 8 hívókodezű lapozott hívás..... 12
 - Újirányítás..... 12
 - Telefonhívás másik beltéri egységre..... 5
 - Átadása..... 6
 - Csoportos adás..... 11
- ### Visszahívás
- Külső vonal sorba-állítása vagy foglalt beltéri egység visszavétele... 9
- ### Órás riasztás/Emlékeztető
- 13
- ### Parancs/Parancsok
- 1. segédparancs..... 7
 - P1 és P2 segédparancs..... 10
 - P1 a helyi vonalon, végrehajtás... 15
 - P2 segéd a helyi vonalon, végrehajtás..... 15
 - 1. ajtózár kioldó parancs..... 7
 - 2. ajtózár kioldó parancs..... 10
- ### Tárcsázás
- Külső vonal tárcsázásának nem letiltása jelszóvédelemmel (CT2/8U –nál)..... 15
 - DISA funkciók..... 15-16

Kültéri egység		Átkapcsolás	
- Válaszolás hívásra.....	5	- Beszélgetőtárs átkapcsolása.....	5
- Válaszolás hívásra egy beszélgetés közben.....	6	Közvetlen távolsági tárcsázás letiltásának átmeneti felül-bírálata..	11
- Hívás válaszolás kísérő beltéri egységhez.....	6	Háromutas konferencia beszélgetés	12
- Hívás újrairányítása a helyi vonaltra.....	8	(2 belső és 1 külső vonal).....	
- 1. ajtózár kioldó parancs.....	7	Forgalmi jelentés	
- Öncsatlakozás és átkapcsolás...	7	- Telefon forgalmi jelentés.....	14
„Kövess engem”			
- Aktiválása.....	13		
Hívástartás/Parkoltatás			
- Hívástartás és visszavétel.....	10		
- Helyi telefonhívás parkoltatása, hogyan beltéri egységet váltson...	9		
Hotline			
- Aktiválása.....	8		
Mód			
- NAPPALI/ÉJSZAKAI mód.....	13		
Titkosítás			
(ne zavarjanak lehetőség).....	9		
Újratárcsázás			
- Az utolsó szám újratárcsázása	5		
Újrairányítás			
- hívások újrairányítása.....	12		
- kültéri panelről a helyi vonalra....	8		
Keresés			
- Kültéri panelek keresése, öncsatlakozás.....	7		
Öncsatlakozás			
- és kültéri egységek közötti átkapcsolás.....	7		
Gyorstárcsázás			
- Címzett gyorstárcsázás.....	8		
- Általános gyorstárcsázás.....	8		

Gyártó:



BPT S.p.A.
30020 Cirio (Caomaggiore)
Venezia - Italy

Forgalmazó:

