
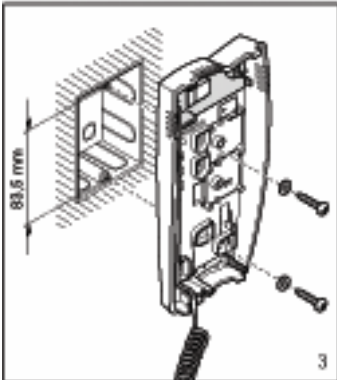
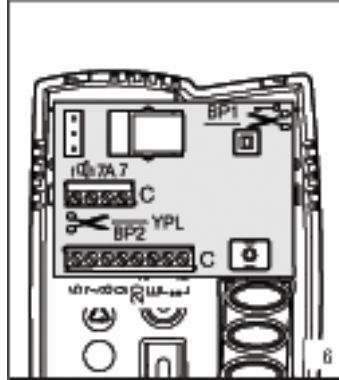
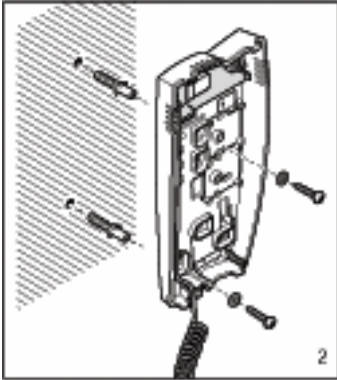
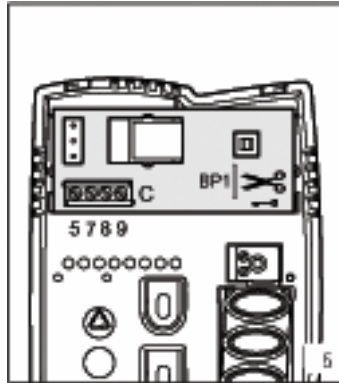


**bpt**

# **YC200, YC200A, YC201 beltéri egység Szerelési utasítása**

**Verzió: 01/2004**  
**Dátum: 2004 szeptember**

**Fordította: Dvorák László**

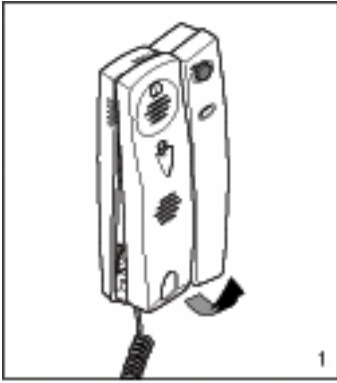

**YC/200 BELTÉRI EGYSÉG**

Van az egységnek egy ajtózárló kioldó gombja és elektronikus hívás lehetősége jellemzi.

Hozzáköthető egy YP1 (■) kiegészítő szolgáltatás gomb, és a YAL hangszóró, hogy erőteljesebbé tegye a hívásjelzést.

- Méretek: 98x215x63 mm.

**Megjegyzés:** *intercom rendszerben az ajtózárló kioldó gomb engedélyezve van, miközben a kültéri egységgel beszélget.*

**Ajtózárló kioldó gomb**

Alaphelyzetben az ajtózárló kioldó gomb aktív. Ha csak akkor akarja aktiválni, amikor felemeli a kézi beszélőt, akkor vágja át a BP1 jumpert (5. ábra).

**Az összes kapcsolófunkciója (5. ábra).**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 5 | Föld                      |
| 7 | Hívás                     |
| 8 | Audio a kültéri egységről |
| 9 | Audio a kültéri egységre  |

**YC/200A BELTÉRI EGYSÉG**

Hasonló jellemzői vannak, mint az YC/200 egységnek; szintén van egy kiegészítő szerviz-gombja.

Maximális kapcsolt teljesítmény a kiegészítő szerviz-gombon: max. 24 V, 1A.

Két modul csatlakoztatható (YP+ és az YPL).

**YC/201 BELTÉRI EGYSÉG**

Beszédtitkosítással rendelkező beltéri egység. Hasonló jellemzői vannak, mint az YC/200A egységnek

Az YP3 egység arra használható, hogy 3 további kiegészítő gombot adhat a beltéri egységhez.

**Ajtózárló kioldó gomb**

Alaphelyzetben az ajtózárló kioldó gomb azután válik aktívvá, miután egy hívás érkezett. Ha csak akkor akarja aktiválni, amikor felemeli a kézi beszélőt, akkor vágja át a BP1 jumpert (6. ábra).

**Az összes kapcsolófunkciója (6. ábra).**

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 5  | Föld                              |
| 7  | Hívás                             |
| 8  | Audio a kültéri egységről         |
| 9  | Audio a kültéri egységre          |
| 20 | Beérkező hívás bemenet            |
| E  | Audio engedélyezés (⌂)            |
|    | Gomb a kiegészítő szolgáltatáshoz |

**C sorkapocs (kiegészítők)**

|    |                                |
|----|--------------------------------|
|    | Csatlakozás a YAL hangszóróhoz |
| 7A | Csatlakozás a YPL modulhoz     |
| 7  |                                |

(⌂) Speciális összeszerelést igényel (kombinált audio kültéri és video kültéri rendszereket)

**Csatlakozás az YPL egységhez**

Ha a beltéri egységbe egy YPL egység van beszerelve, akkor a BP2 vezeték jumpert át kell vágni (6. ábra)

**Felszerelés**

Először távolítsa el a burkolatot (1. ábra), és rögzítse az alaplemezt közvetlenül a falra (2. ábra) vagy a süllyesztett dobozra (3. vagy 4. ábra).

**Ha a fal nem teljesen sík, akkor ne feszítse túl a csavarokat.**

**FIGYELMEZTETÉS A LAKÓKNAK**

- Kérjük, ne nyissa ki, vagy babrálja az egységet.
- Az egység nagyon alacsony feszültségen működik (24 V AC – 50 V DC), ezért nem köthető nagyobb feszültségekre.
- Meghibásodás vagy az összeállítás módosításakor (pl. tápegység..) kérjük, vegye fel a kapcsolatot a karbantartó szervizzel.