



**bpt**

# **YC300 beltéri egység Szerelési utasítása**




**Verzió: 01/2004**  
**Dátum: 2004 szeptember**

**Fordította: Dvorák László**



Automata Bejáratok Specialistája Kft.  
1211 Budapest  
II Rákóczi Ferenc út 335./a  
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71  
info@ditec.hu www.ditec.hu



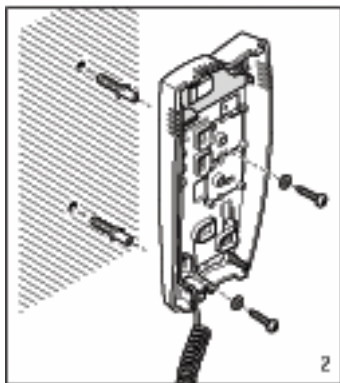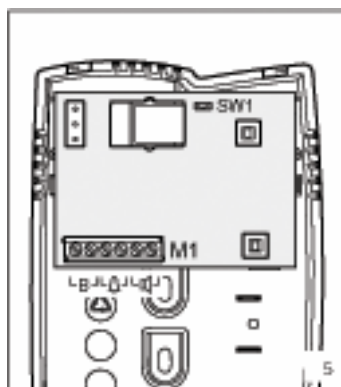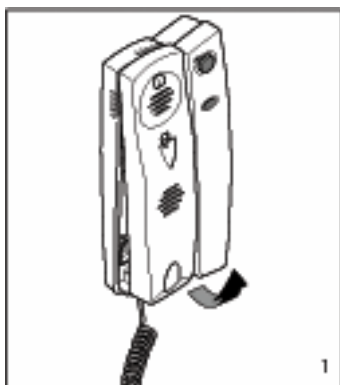

### YC/300 BELTÉRI EGYSÉG

A beltéri egység az X2 TECHNOLOGY és a 300 -as rendszerrel szerelhető.


Hozzáköthető YAL hangszóró, hogy erőteljesebbé tegye a hívásjelzést.

Az alábbi vezérlésekkel rendelkezik:

	Ajtózár kioldás <sup>(1)</sup>
	Kiegészítés

<sup>(1)</sup> Ez a vezérlés csak bekapcsolt egységnél használható.

A VLS/300 működtető egységet, vagy az MPP/300LR programozóval működtetett, XA/300LR személyre szabott vezérlést használva az ön számára állandóan rendelkezésre áll a vezérlés lehetősége.

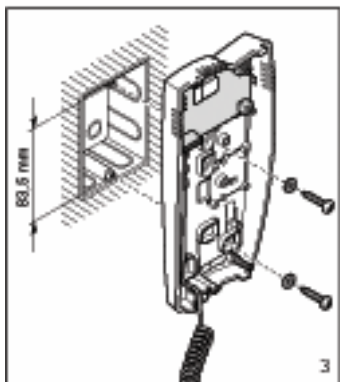

Az összes kapcsolófunkciója (5. ábra).

	hálózat
	Személyi ajtócsengő
	Csatlakozás a YAL hangszóróhoz

### Az SW1 jumper funkciója (gyengített hívás)

Alaphelyzetben a jumpert az egységbe helyezve szállítjuk. Távolítsa el az SW1 jumpert (5. ábra) akkor, ha a hívójelzés hangerejét csökkenteni kell, vagy ha több beltéri egységet aktivál ugyanaz a hívás. Ugyanazon hívás által

aktiválható maximális beltéri egység száma:

- 3 db, egy normál hívás esetén (behelyezett SW1 jumpernél)
- 2 db, normál hívásnál és 6 db csökkentett hívásnál (eltávolított SW1 jumpernél)

**Vigyázat: a YAL hangszórót is bele kell érteni, mint egy db. beltéri egységet.**

### Személyi ajtócsengő gomb

A beltéri egységet eltérő hívó bemenettel szerelték fel ( sorkapocs) (pl: személyi ajtócsengő számára), folyamatos (kb. 2 sec -ig tartó) hanggal.

### Technikai jellemzők

- Táplálás: magáról az adatvonaltól
- Áramfelvétel: 0,5 mA
- Az XA/300LR vezérlő egységhez köthető max. beltéri egységek száma: 200
- Egy X2 kültéri egységhez köthető beltéri egységek maximális száma: 64
- Audio/adat vonal: nem polarizált, csavart érpár Z = 100 Ohm
- Üzemi hőfoktartomány: 0 - +35 °C.

### Felszerelés

Először távolítsa el a burkolatot (1. ábra), és rögzítse az alaplemezt közvetlenül a falra (2. ábra) vagy a sülyesztett dobozra (3. vagy 4. ábra).

**Ha a fal nem teljesen sík, akkor ne feszítse túl a csavarokat.**

**VIGYÁZAT:** Az XA/300LR egységgel történő összeállításnál azt javasoljuk, hogy jegyezze fel az ID (sorozatszám) kódokat, amelyek a burkolat külső részén vannak elhelyezve, és üsse be azokat abba a táblázatba, amelyik az XA/300LR, a MPP/300LR és az IPC/300LR egységgel együtt érkezik. Amikor az MPP/300LR

**egységen keresztül programoz, akkor használja a címzett profilt az XC/300 egységhez.**